

D. EN JOH. BOOT N.V.
MOTORENFABRIEK DE INDUSTRIE
ALPHEN AAN DEN RIJN (HOLLAND)



HANDLEIDING

VOOR DE BEDIENING EN LIJST VAN DE VOORNAAMSTE ONDERDELEN
VAN DE

„INDUSTRIE”

LUCHTCOMPRESSOR TYPE 10

LUCHTCOMPRESSOR TYPE 10


AIRCOMPRESSOR TYPE 10

LA 1	lagerdeksel	
LA 2	krukas	
LA 3	splitpen	
LA 4	kogellager	
LA 5	carter	
LA 6	stelpen	
LA 7	zuiger	L.D.
LA 8	olieschraapveer	L.D.
LA 9	zuigerveer	L.D.
LA 10	cilinder	
LA 11	pakking	
LA 12	cilinderdeksel	
LA 13	dopmoer	
LA 14	pakkingring	
LA 15	deksel	L.D.
LA 16	pakking	
LA 17	stelschroef	
LA 18	deksel	H.D.
LA 19	zuigklepstel	H.D.
	bestaande uit:	
LA 19A	aanslag	
LA 19B	veer	
LA 19C	klep	
LA 19D	klepzitting	
LA 19E	moer	
LA 19F	splitpen	
LA 20	persklepstel	H.D.
	bestaande uit:	
LA 20A	klepzitting	
LA 20B	klep	
LA 20C	veer	
LA 20D	aanslag	
LA 20E	moer	
LA 20F	splitpen	
LA 21	pakkingring	
LA 22	zuigerveer	H.D.
LA 23	olieschraapveer	H.D.
LA 24	zuiger	H.D.
LA 25	zuigerpenbus	

LA 1	bearing cover	
LA 2	crankshaft	
LA 3	splitpin	
LA 4	ball bearing	
LA 5	crankcase	
LA 6	locating pin	
LA 7	piston	L.P.
LA 8	oilscraperring	L.P.
LA 9	piston ring	L.P.
LA 10	cylinder	
LA 11	packing	
LA 12	cylinder cover	
LA 13	cap nut	
LA 14	packing ring	
LA 15	cover	L.P.
LA 16	packing	
LA 17	locating screw	
LA 18	cover	H.P.
LA 19	suction valve	H.P.
	consisting of:	
LA 19A	stop	
LA 19B	spring	
LA 19C	valve	
LA 19D	valve seat	
LA 19E	nut	
LA 19F	splitpin	
LA 20	delivery valve	
	consisting of:	
LA 20A	valve seat	
LA 20B	valve	
LA 20C	spring	
LA 20D	stop	
LA 20E	nut	
LA 20F	splitpen	
LA 21	packing ring	
LA 22	piston ring	
LA 23	oilscrapper ring	
LA 24	piston	
LA 25	piston pin bush	

Bij bestelling steeds op te geven: compressor type en compressor no.

Please quote always: type of compressor and compressor no.

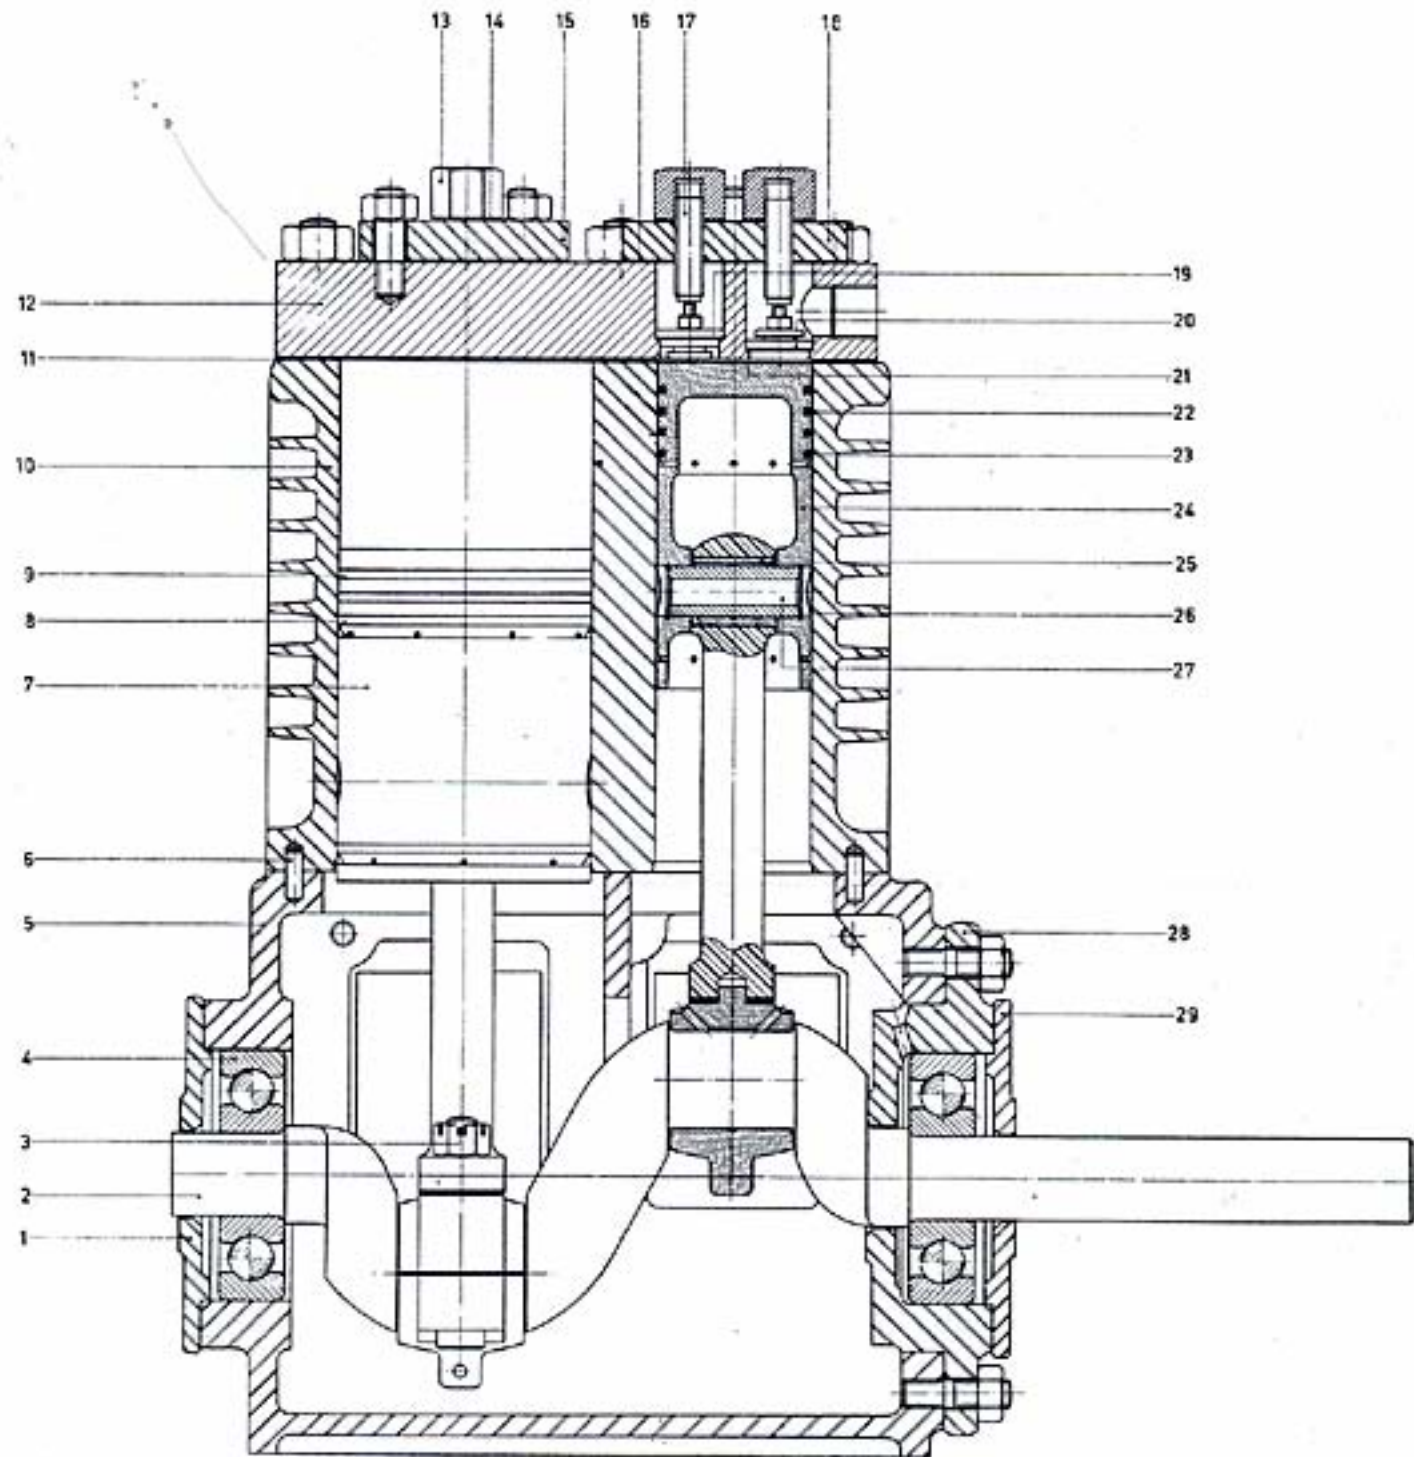

LA 26	seegerring		LA 26	safety ring	
LA 27	zuigerpen	H.D.	LA 27	piston pin	H.P.
LA 28	lagerhuis		LA 28	bearing casing	
LA 29	lagerdeksel		LA 29	bearing cover	
LA 30	krukmetaalbout		LA 30	crankbearing bolt	
LA 31	kroonmoer		LA 31	castellated nut	
LA 32	carterdeksel		LA 32	crankcase cover	
LA 33	luchtfilter		LA 33	air filter	
LA 34	pakking		LA 34	packing	
LA 35	stop		LA 35	plug	
LA 36	verbindingsstuk		LA 36	connecting piece	
LA 37	pakkingring		LA 37	packing ring	
LA 38	persklepstel	L.D.	LA 38	delivery valve	H.P.
	bestaande uit:			consisting of:	
LA 38A	klepzitting		LA 38A	valve seat	
LA 38B	klep		LA 38B	valve	
LA 38C	veer		LA 38C	spring	
LA 38D	aanslag		LA 38D	stop	
LA 38E	moer		LA 38E	nut	
LA 38F	splitpen		LA 38F	splitpin	
LA 39	zuigklepstel	L.D.	LA 39	suction valve	L.P.
	bestaande uit:			consisting of:	
LA 39A	aanslag		LA 39A	stop	
LA 39B	veer		LA 39B	spring	
LA 39C	klep		LA 39C	valve	
LA 39D	klepzitting		LA 39D	valve seat	
LA 39E	moer		LA 39E	nut	
LA 39F	splitpen		LA 39F	splitpin	
LA 40	aftapkraan		LA 40	drain cock	
LA 41	zuigerpen		LA 41	piston pin	
LA 42	stop		LA 42	plug	
LA 43	drijfstang		LA 43	push rod	
LA 44	carterdeksel		LA 44	crankcase cover	
LA 45	vulling		LA 45	shim plate	
LA 46	krukmetaal (boven)		LA 46	crankpin bearing (upper)	
LA 47	krukmetaal (onder)		LA 47	crankpin bearing (lower)	
LA 48	peilglas		LA 48	gauge glass	
LA 49	moer		LA 49	nut	

Bij bestelling steeds op te geven: compressor type en compressor no.

Please quote always: type of compressor and compressor no.

